
DE

Der Sender arbeitet zusammen mit:
- DM-Antriebe der Serie E, ER-P und ME,
- Funkzentralen AC212-03, AC226-01, AC277-01,
- Schalter mit eingebautem Funkempfänger AC250-02.

Der Hersteller behält die Toleranz von Katalogdaten vor aufgrund von Verwendung in verschiedenen Bedingungen.

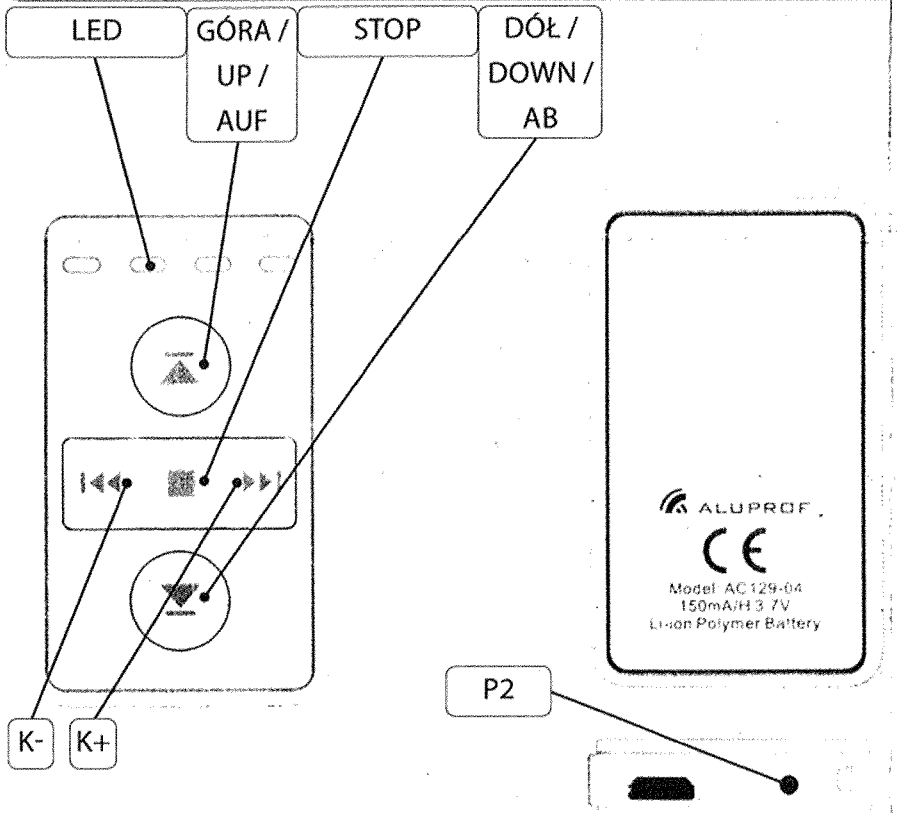

PL

GÓRA	- aktywacja przycisku spowoduje ruch pancerza w górę.
STOP	- aktywacja przycisku spowoduje zatrzymanie pancerza.
DÓŁ	- aktywacja przycisku spowoduje ruch pancerza w dół.
P2	- aktywacja przycisku wywołuje funkcję programowania.
LED	- diody sygnalizujące aktywację kanału.
K-	- aktywacja przycisku przełącza nadajnik na poprzedni kanał.
K+	- aktywacja przycisku przełącza nadajnik na następny kanał.

EN

UP	- activation of this button will move curtain up.
STOP	- activation of this button will stop curtain.
DOWN	- activation of this button will move curtain down.
P2	- activation of this button will switch to programming mode.
LED	- LED indicating channel activation.
K-	- activation of this button will switch to the previous channel.
K+	- activation of this button will switch to the next channel.

DE

AUF	- Das betätigen der Taste beweirkt, dass sich der Rollladenpanzer nach oben bewegt.
STOP	- Die aktivierung der Taste wird den stillstand des Panzers verursachen.
AB	- Das betätigen der Taste beweirkt, dass sich der Rollladenpanzer nach unten bewegt.
P2	- Das betätigen der Taste ruft die Programmierfunktion aus.
LED	- Signaliesirungsdiode der aktievierung des Kanals.
K-	- Das betätigen der Taste schaltet den Sender auf den vorherigen Kanal um.
K+	- Das betätigen der Taste schaltet den Sender auf den nächsten Kanal um.