
Gerätebeschreibung


Inneneinheit

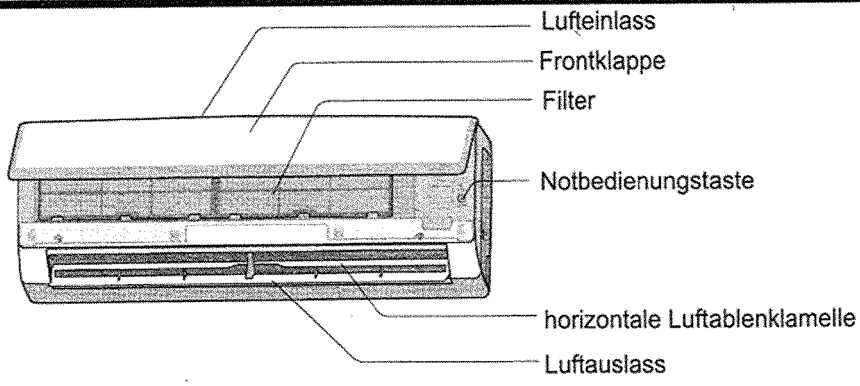

- Falls die Fernbedienung verloren geht oder funktionsunfähig wird, kann die Klimaanlage mit der Notbedienungstaste bedient werden. Die Vorgehensweise ist wie folgt: Öffnen Sie die Frontklappe, wie im Bild gezeigt, dann drücken Sie die Notbedienungstaste, um die Klimaanlage ein-/auszuschalten. Nach dem Einschalten arbeitet die Klimaanlage in der automatischen Betriebsart.

Fernbedienung und Steuerung

Tasten auf der Fernbedienung

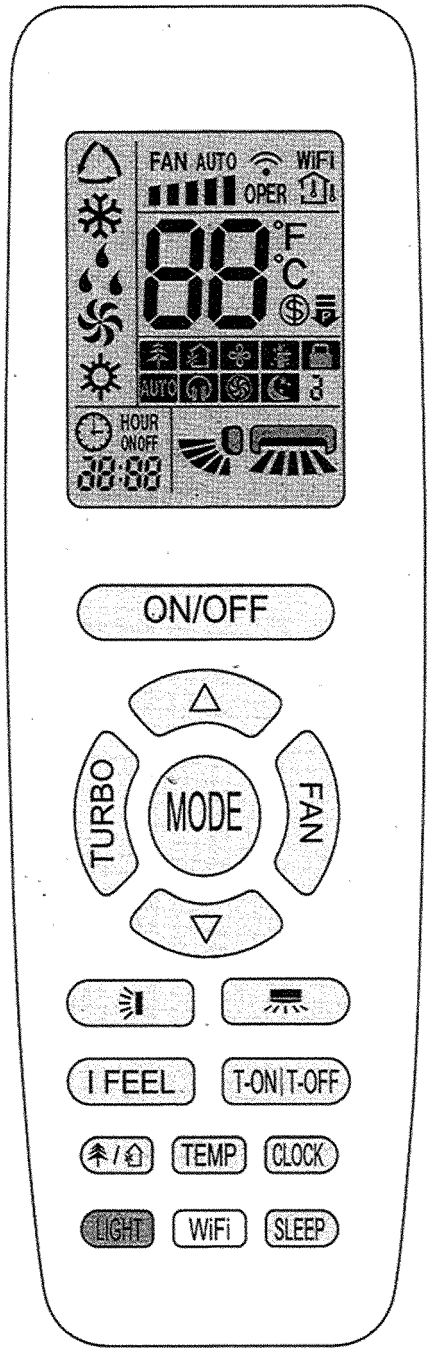

Beschreibung der Leuchtanzeigen im Display

FAN AUTO		Einstellung der Lüfterstufe
		Signalsendung
WIFI		WLAN-Funktion
Temperaturanzeige		eingestellte Temperatur
		Raumtemperatur
		Außentemperatur
Betriebsart		AUTO-Modus
		Kühlmodus
		Entfeuchtungsmodus
		Lüftermodus
		Heizmodus
	88	Solltemperatur
		Funktion Heizen 8 °C
		Gesundheits-Funktion
		Luft-Funktion
		X-FAN-Funktion
		I FEEL-Funktion
		Kindersicherung
		Leiser Lauf
		Turbo-Modus
		Schlaf-Modus
		Uhrzeit
ON OFF		EIN-/AUS-Timer
88:88		Zeitanzeige
		vertikale Luftablenkung
		horizontale Luftablenkung
		beschränkte Leistung

Funktion der Tasten auf der Fernbedienung

ANMERKUNG

- Diese Fernbedienung ist universell nutzbar. Sie kann für Klimaanlagen mit zahlreichen Funktionen verwendet werden. Wird auf der Fernbedienung eine Funktionstaste der Funktion gedrückt, die beim jeweiligen Modell nicht vorhanden ist, bleibt das Gerät im ursprünglichen Betriebszustand.
- Nach dem Anschließen der Klimaanlage an die Stromversorgung ertönt ein Signalton. Die Betriebsanzeige ⏻ leuchtet auf. Dann können Sie die Klimaanlage mit der Fernbedienung steuern.
- Durch Drücken einer Taste auf der Fernbedienung bei eingeschaltetem Gerät blinkt im Display der Fernbedienung die Signal-Sendeanzeige (( )) einmal, die Klimaanlage gibt einen Signalton aus, um den Signalempfang zu bestätigen.

ON/OFF Taste

Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste wieder, um das Gerät auszuschalten.

MODE Taste

Durch Drücken der Taste können Sie die gewünschte Betriebsart in der folgenden Reihenfolge einstellen:



- Wenn Sie die automatische Betriebsart auswählen, arbeitet die Klimaanlage automatisch mit den Werkeinstellungen. Die Solltemperatur kann nicht eingestellt werden und wird auch nicht angezeigt. Mit der FAN-Taste kann die Lüfterstufe eingestellt werden. Die Richtung der ausgeblasenen Luft ist mit den Tasten ⇛ / ⇚ einstellbar.
- Wenn Sie den Kühlmodus auswählen, arbeitet die Klimaanlage im Kühlmodus. Sie können die gewünschte Temperatur mit den Tasten △ oder ▽ einstellen. Mit der FAN-Taste kann die Lüfterstufe eingestellt werden. Die Richtung der ausgeblasenen Luft ist mit den Tasten ⇛ / ⇚ einstellbar.
- Wenn Sie den Entfeuchtungsmodus auswählen, arbeitet die Klimaanlage im Entfeuchtungsmodus mit niedriger Lüfterstufe. Im Entfeuchtungsmodus kann die Lüfterstufe nicht eingestellt werden. Die Richtung der ausgeblasenen Luft ist mit den Tasten ⇛ / ⇚ einstellbar.
- Wenn Sie den Lüftermodus auswählen, bläst die Klimaanlage nur die Luft aus; Kühlung oder Heizung finden nicht statt. Alle Leuchtanzeigen sind ausgeschaltet. Mit der FAN-Taste kann die Lüfterstufe eingestellt werden. Die Richtung der ausgeblasenen Luft ist mit den Tasten ⇛ / ⇚ einstellbar.
- Wenn Sie den Heizmodus auswählen, arbeitet die Klimaanlage im Heizmodus. Sie können die gewünschte Temperatur mit den Tasten △ oder ▽ einstellen. Mit der FAN-Taste kann die Lüfterstufe eingestellt werden. Die Richtung der ausgeblasenen Luft ist mit den Tasten ⇛ / ⇚ einstellbar. (Bei nur zum Kühlen Klimaanlagen ist der Heizmodus nicht vorhanden. Wird der Heizmodus mit der Fernbedienung ausgewählt, lässt sich die Klimaanlage nicht mit der ON/OFF-Taste einschalten.)

ANMERKUNG

- Nach dem Start des Heizmodus bläst die Inneneinheit die Luft mit einer Verzögerung von 1–5 Minuten (die tatsächliche Verzögerung ist von der Raumtemperatur abhängig) aus, um ein Ausblasen der kalten Luft zu vermeiden.
- Temperatur-Einstellbereich mithilfe der Fernbedienung: 16–30 °C (61–86 °F)
- Lüfterstufe: automatisch, niedrig, mittel, hoch.
- Bei einigen Modellen ist diese Modusanzeige nicht vorhanden.

FAN Taste

Mit dieser Taste können die Lüfterstufen im folgenden Zyklus eingestellt werden: Automatik (AUTO), Niedrig (▮), Mittel (▮▮), und Hoch (▮▮▮).



ANMERKUNG

- Während der Betriebsart Automatische Lüfterstufe stellt die Klimaanlage die Lüfterstufe der Werkeinstellung entsprechend automatisch ein.
- Der Lüfter kann im Entfeuchtungsmodus nur mit der niedrigen Lüfterstufe laufen.
- X-FAN-Funktion: Wird die Lüfterstufentaste im Kühl- oder Entfeuchtungsmodus für 2 Sekunden gedrückt, erscheint die Anzeige ❀, und nach dem Ausschalten des Geräts läuft der Lüfter noch einige Minuten weiter, um das Gerät innen zu trocknen. Nach dem Anschließen der Stromversorgung ist die X-FAN-Funktion standardmäßig ausgeschaltet. Die X-FAN-Funktion kann nicht für die Betriebsarten Automatik, Lüfter oder Heizen verwendet werden. Mit dieser Funktion kann die Feuchtigkeit am Verdampfer der Inneneinheit nach dem Ausschalten des Geräts entfernt werden, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- X-FAN-Funktion eingeschaltet: Der Lüfter der Inneneinheit läuft nach dem Ausschalten des Geräts mit der ON/OFF-Taste noch einige Minuten mit der niedrigen Lüfterstufe weiter. Der Lüfter der Inneneinheit kann während dieser Zeit direkt gestoppt werden, indem die Lüfterstufentaste für 2 Sekunden gedrückt wird.
- X-FAN-Funktion ausgeschaltet: Das gesamte Gerät wird nach dem Ausschalten des Geräts durch Drücken der ON/OFF-Taste sofort ausgeschaltet.

TURBO Taste

Drücken Sie die Taste im Heiz- oder Kühlmodus, um zum Schnellkühlen bzw. Schnellheizen zu wechseln. Im Display der Fernbedienung erscheint die Anzeige . Drücken Sie die Taste wieder, um die Turbo-Funktion auszuschalten. Die Anzeige erlischt.


Wenn diese Funktion aktiv ist, ist die sehr hohe Lüfterstufe eingestellt, um das Kühlen bzw. Heizen zu beschleunigen und die eingestellte Raumtemperatur möglichst schnell zu erreichen.

△ ▽ Taste

- Durch einmaliges Drücken der Tasten △ oder ▽ wird die Solltemperatur um 1 °C erhöht oder verringert. Wird die Taste △ oder ▽ gedrückt und für 2 Sekunden gedrückt gehalten, beginnt sich die Solltemperatur an der Fernbedienung schnell zu ändern. Wird die Taste nach dem Erreichen des Sollwertes losgelassen, erscheint die Änderung auch im Display der Inneneinheit. (In der automatischen Betriebsart lässt sich die Solltemperatur nicht einstellen.)
- Beim Einstellen des Timers für Einschalten (T-ON), Ausschalten (T-OFF) oder der Uhrzeit (CLOCK) kann die Zeit mit den Tasten △ oder ▽ eingestellt werden. (Siehe Beschreibung der Tasten CLOCK, T-ON und T-OFF.)

Taste

Durch Drücken der Taste kann der Winkel für die ausgeblasene Luft nach links/rechts im folgenden Zyklus eingestellt werden:

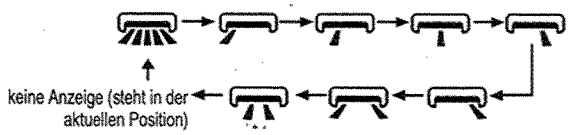


ANMERKUNG

- Wird die Taste gedrückt und länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten, fängt die Luftablenklamelle an, wechselweise nach links/rechts zu schwenken. Wird die Taste losgelassen, bleibt die Luftablenklamelle sofort in der aktuellen Position stehen.
- Wird die Taste im Luftablenkmodus gedrückt, um die Funktion Luft nach links/rechts einzuschalten, und 2 Sekunden später wieder gedrückt, wird die Luftablenkfunktion ausgeschaltet. Wird die Taste innerhalb von 2 Sekunden wieder gedrückt, wechselt die Luftablenkfunktion ebenfalls gemäß dem oben aufgeführten Zyklus.
- Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

Taste

Durch Drücken der Taste kann der Winkel für die ausgeblasene Luft nach oben/unten im folgenden Zyklus eingestellt werden:



- Wird von Ihnen ausgewählt, wird die Richtung der Luft aus der Klimaanlage automatisch gesteuert. Die horizontale Luftablenklamelle schwenkt automatisch nach oben/unten innerhalb des vollen Winkelbereichs.
- Wird von Ihnen , , , oder ausgewählt, wird die Luft von der Klimaanlage nur in der eingestellten Richtung ausgeblasen. Die Luftablenklamelle bleibt in der festgelegten Position stehen.
- Wird von Ihnen , oder ausgewählt, wird die Luft von der Klimaanlage im eingestellten Winkelbereich ausgeblasen.
- Drücken Sie die Taste, und halten Sie diese für über 2 Sekunden gedrückt, um den gewünschten Winkel für die Luftablenkung einzustellen. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Winkelstellung erreicht ist.

ANMERKUNG

- Die Luftablenkungen , oder sind bei einigen Modellen nicht vorhanden. Wird dieser Befehl von der Klimaanlage empfangen, wird die Luftablenkung auf automatisch gesetzt.
- Wird die Taste gedrückt und länger als 2 Sekunden gedrückt gehalten, fängt die Luftablenklamelle an, wechselweise nach oben/unten zu schwenken. Wird die Taste losgelassen, bleibt die Luftablenklamelle sofort in der aktuellen Position stehen.
- Wird die Taste im Luftablenkmodus gedrückt, um die Funktion Luft nach oben/unten einzuschalten, und 2 Sekunden später wieder gedrückt, wird die Luftablenkfunktion ausgeschaltet. Wird die Taste innerhalb von 2 Sekunden wieder gedrückt, wechselt die Luftablenkfunktion ebenfalls gemäß dem oben aufgeführten Zyklus.

T-ON | T-OFF Taste

- T-ON-Taste (zeitgesteuertes Einschalten)

  Mit der T-ON-Taste können Sie den Timer für automatisches Einschalten einstellen. Durch Drücken der Taste erlischt die Anzeige im Display der Fernbedienung, und die ON-Anzeige fängt an zu blinken. Stellen Sie die Zeit für das Einschalten durch Drücken der Tasten △ oder ▽ ein. Durch jedes Drücken der Tasten △ oder ▽ wird die Zeiteinstellung um 1 Minute erhöht bzw. verringert. Werden die Tasten △ oder ▽ gedrückt und für über 2 Sekunden gedrückt gehalten, ändert sich der Zeitwert schnell. Bestätigen Sie die gewünschte Zeit durch Drücken der T-ON-Taste. Die ON-Anzeige hört auf zu blinken. Die Anzeige erscheint wieder.

  Zeitgesteuertes Einschalten stornieren: Drücken Sie die T-ON-Taste, wenn Sie das aktivierte zeitgesteuerte Einschalten stornieren möchten.

- T-OFF-Taste (zeitgesteuertes Ausschalten):

  Mit der T-OFF-Taste können Sie den Timer für automatisches Ausschalten einstellen. Durch Drücken der Taste erlischt die Anzeige ⏲ im Display der Fernbedienung, und die OFF-Anzeige fängt an zu blinken. Stellen Sie die Zeit für das Einschalten durch Drücken der Tasten △ oder ▽ ein. Durch jedes Drücken der Tasten △ oder ▽ wird die eingestellte Ausschaltzeit um 1 Minute erhöht bzw. verringert. Werden die Tasten △ oder ▽ gedrückt und für über 2 Sekunden gedrückt gehalten, ändert sich der Zeitwert schnell. Bestätigen Sie die gewünschte Zeit durch Drücken der T-OFF-Taste. Die OFF-Anzeige hört auf zu blinken. Die Anzeige ⏲ erscheint wieder.

  Zeitgesteuertes Ausschalten stornieren: Drücken Sie die T-OFF-Taste, wenn Sie das aktivierte zeitgesteuerte Ausschalten stornieren möchten.

ANMERKUNG

- Sie können im ein- sowie ausgeschalteten Zustand T-OFF (AUS-Timer) und T-ON (EIN-Timer) gleichzeitig einstellen.
- Stellen Sie zuerst die richtige Uhrzeit an der Fernbedienung ein, bevor T-ON oder T-OFF eingestellt wird.
- Stellen Sie nach dem Start von T-ON oder T-OFF einen ständigen Zyklus ein. Dann wird die Klimaanlage zum eingestellten Zeitpunkt ein- oder ausgeschaltet. Die ON/OFF-Taste hat keinen Einfluss auf die Einstellung. Stornieren Sie die Funktion mit der Fernbedienung, wenn Sie sie nicht brauchen.

I FEEL Taste

Drücken Sie die Taste, um die I FEEL-Funktion einzuschalten. Im Display der Fernbedienung erscheint die Anzeige . Die Fernbedienung sendet den gemessenen Temperaturwert zum Gerät, und die Raumtemperatur wird vom Gerät anhand der vom Temperatursensor der Fernbedienung gemessenen Temperatur automatisch geregelt. Drücken Sie die Taste wieder, um die I FEEL-Funktion auszuschalten. Die Anzeige erlischt.

ANMERKUNG

- Ist diese Funktion eingeschaltet, soll sich die Fernbedienung in der Nähe des Benutzers befinden. Legen Sie die Fernbedienung nicht auf zu warme bzw. zu kalte Gegenstände, um Fehlmessungen der Umgebungstemperatur zu vermeiden. Die Fernbedienung ist bei eingeschalteter I FEEL-Funktion so zu positionieren, dass die Inneneinheit die von der Fernbedienung gesendeten Signale empfangen kann.

CLOCK Taste

Drücken Sie die Taste, um die Uhrzeit einstellen zu können. Die Anzeige ⏲ im Display der Fernbedienung fängt an zu blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Tasten △ oder ▽, um die Uhrzeit einzustellen. Durch jedes Drücken der Tasten △ oder ▽ wird die eingestellte Ausschaltzeit um 1 Minute erhöht bzw. verringert. Werden die Tasten △ oder ▽ gedrückt und für über 2 Sekunden gedrückt gehalten, ändert sich der Zeitwert schnell. Lassen Sie die Taste los, sobald die gewünschte Zeit erreicht ist. Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Uhrzeit zu bestätigen. Die Anzeige ⏲ hört auf zu blinken.

ANMERKUNG

- Die Uhrzeit wird im 24-Stunden-Format angezeigt.
- Der Zeitabstand zwischen den Tastenbetätigungen während der Einstellung darf nicht 5 Sekunden überschreiten. Sonst wird der Einstellungsmodus von der Fernbedienung automatisch verlassen. Dies ist auch während der Einstellung der EIN-/AUS-Timer gültig.

SLEEP Taste

Durch Drücken der Taste in den Betriebsarten Kühlen oder Heizen kann die Schlaf-Funktion aktiviert werden. An der Fernbedienung erscheint die Anzeige . Durch nächstes Drücken dieser Taste kann die Schlaf-Funktion abgebrochen werden. Die Anzeige erlischt.

Nach dem Anschließen der Stromversorgung ist die Schlaf-Funktion standardmäßig ausgeschaltet. Nach dem Einschalten der Schlaf-Funktion wird die Solltemperatur schrittweise geändert, um den gewünschten Wärmekomfort während des Schlafs zu erreichen. In den Betriebsarten Lüfter, Entfeuchten und Automatik lässt sich diese Funktion nicht verwenden.

WiFi Taste

Drücken Sie die WiFi-Taste, um die WLAN-Funktion ein-/auszuschalten. An der Fernbedienung erscheint die WiFi-Anzeige. Wird die WiFi-Taste gedrückt und für 5 Sekunden gedrückt gehalten, wird die WLAN-Funktion ausgeschaltet, die WiFi-Anzeige erlischt. Werden die Tasten MODE und WiFi bei ausgeschaltetem Gerät für 1 Sekunde gleichzeitig gedrückt, wird das WLAN-Modul auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

ANMERKUNG

- Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

/ Taste

Drücken Sie die Taste, um die Funktion Gesundheit (Ionen erzeugen) oder Luft ein-/auszuschalten. Durch erstes Drücken der Taste wird die Luft-Funktion aktiviert. Im Display erscheint . Durch zweites Drücken der Taste werden die Funktionen Luft und Gesundheit gleichzeitig eingeschaltet. Im Display erscheinen die Anzeigen und . Durch drittes Drücken der Taste werden die Funktionen Gesundheit und Luft ausgeschaltet. Durch viertes Drücken wird die Funktion Gesundheit eingeschaltet; im Display erscheint . Durch nächstes Drücken wird der gesamte Zyklus wiederholt.

ANMERKUNG


- Diese Funktion ist nur bei einigen Modellen verfügbar.

LIGHT Taste

Drücken Sie die Taste, um die Display-Beleuchtung der Inneneinheit ein-/auszuschalten. Nach dem Anschließen der Stromversorgung ist die Beleuchtung standardmäßig eingeschaltet.

TEMP Taste

Durch Drücken der Taste kann im Display der Inneneinheit zwischen Soll-, Raum- oder Außentemperatur gewechselt werden. Die Temperaturanzeige kann mit der Fernbedienung wie folgt zyklisch umgeschaltet werden:

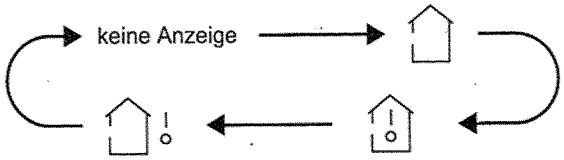

- Wird von Ihnen ⌂ oder keine der Optionen ausgewählt, erscheint die Solltemperatur im Display der Inneneinheit.
- Wird ⌂ ausgewählt, erscheint die Raumtemperatur im Display der Inneneinheit.
- Wird ⌂ ausgewählt, erscheint die Außentemperatur im Display der Inneneinheit.

ANMERKUNG

- Die Außentemperatur kann bei einigen Modellen nicht angezeigt werden. In diesem Fall wird der Befehl ⌂ von der Inneneinheit zwar empfangen, es wird jedoch die Solltemperatur angezeigt.
- Nach dem Einschalten des Geräts wird standardmäßig die Solltemperatur angezeigt. An der Fernbedienung wird nichts angezeigt
- Die Temperatur kann nur an den Inneneinheiten angezeigt werden, bei denen das numerische Display vorhanden ist.
- Wird das Anzeigen der Raumtemperatur oder der Außentemperatur ausgewählt, erscheint im Display der Inneneinheit die entsprechende Temperatur, 3 oder 5 Sekunden später wechselt das Display automatisch auf die Solltemperatur zurück.

Funktion von Tastenkombinationen

Energiesparfunktion

Drücken Sie im Kühlmodus die Tasten TEMP und CLOCK gleichzeitig, um die Energiesparfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sobald die Energiesparfunktion eingeschaltet ist, erscheint im Display der Fernbedienung die Anzeige „SE“, und die Solltemperatur wird von der Klimaanlage je nach Werkeinstellung automatisch so angepasst, dass die Energieeinsparung maximiert wird. Drücken Sie im Kühlmodus wieder die Tasten TEMP und CLOCK gleichzeitig, um die Energiesparfunktion auszuschalten.

ANMERKUNG

- Im Energiesparmodus ist standardmäßig die automatische Lüfterstufe eingestellt und kann nicht geändert werden.
- Im Energiesparmodus kann die Solltemperatur nicht geändert werden. Wird die TURBO-Taste gedrückt, sendet die Fernbedienung keinen Befehl aus.
- Die Funktionen Schlaf und Energieeinsparung können nicht gleichzeitig benutzt werden. Bei eingeschalteter Energiesparfunktion im Kühlmodus wird diese durch Drücken der SLEEP-Taste ausgeschaltet. Bei eingeschalteter Schlaf-Funktion im Kühlmodus wird diese durch Starten der Energiesparfunktion ausgeschaltet.

Funktion Heizen 8 °C

Drücken Sie im Heizmodus die Tasten TEMP und CLOCK gleichzeitig, um die Funktion Heizen 8 °C zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sobald diese Funktion eingeschaltet ist, erscheint Ⓢ und „8 °C“ im Display der Fernbedienung, und die Klimaanlage hält den Heizmodus bei 8 °C. Drücken Sie die Tasten TEMP und CLOCK wieder gleichzeitig, um die Funktion Heizen 8 °C auszuschalten.

ANMERKUNG

- Im Modus Heizen 8 °C ist standardmäßig die automatische Lüfterstufe eingestellt und kann nicht geändert werden.
- Die Solltemperatur kann im Modus Heizen 8 °C nicht geändert werden. Wird die TURBO-Taste gedrückt, sendet die Fernbedienung keinen Befehl aus.
- Die Funktionen Schlaf und Heizen 8 °C können nicht gleichzeitig benutzt werden. Wurde die Funktion Heizen 8 °C im Heizmodus eingeschaltet, wird die Funktion Heizen 8 °C durch Drücken der SLEEP-Taste ausgeschaltet. Wurde die Schlaf-Funktion im Heizmodus eingeschaltet, wird die Schlaf-Funktion nach dem Start der Funktion Heizen 8 °C ausgeschaltet.
- Erfolgt die Temperaturanzeige in Grad Fahrenheit, erscheint der Modus Heizen bei 46 °F an der Fernbedienung.

Kindersicherung (Bedienung sperren)

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten △ und ▽ kann die Funktion Kindersicherung ein-/ausgeschaltet werden. Bei eingeschalteter Kindersicherung erscheint die Anzeige 🔒. Wird eine Taste an der Fernbedienung gedrückt, blinkt die Anzeige 🔒 dreimal, und zum Gerät wird kein Befehl gesendet.

Wechsel der Temperatureinheit am Gerät

Bei ausgeschaltetem Gerät können Sie zwischen °C und °F durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ▽ und MODE wechseln.